

F1RX

Robotický vysavač bazénů

CS

NÁVOD K OBSLUZE



Vítejte v uživatelské příručce k bazénovým robotům řady F1 F1R a F1RX).

Děkujeme vám za důvěru v produkt BWT!

Oceňujeme, že jste si vybrali právě bazénový robot F-Line. Vaše zařízení bylo navrženo tak, aby poskytovalo efektivní a pohodlné čištění bazénu.

Aplikace BWT Home

Stáhněte si **aplikaci BWT Home APP** z Google play nebo APP store a získáte plnou kontrolu nad svým bazénovým robotem a přístup k pokročilým funkcím. [Odkaz na aplikaci/odkaz na aplikaci BWT Home]

Obsah balení

Uvnitř krabice najdete:

- 1x bazénový robot F1R nebo F1RX)
- 1x ovládací skříňka/napájecí skříňka
- 1x napájecí kabel
- 1x filtrační koš (F1R) nebo dvojitý filtr (F1RX)
- 1x stručný návod k použití

CS

Pečlivě zkontrolujte obsah a v případě, že některá část chybí nebo je poškozená, kontaktujte zákaznický servis BWT nebo partnera BWT pool.

Přehled systému

Bazénový robot čistí dno a stěny bazénu a sbírá nečistoty a zbytky ve filtru. V tomto návodu je vysvětleno, jak s robotem pracovat, včetně postupů čištění, údržby a skladování.

Obsluha bazénového robota

Jakmile je robot umístěn do bazénu a aktivován, postupuje podle předem nastaveného čistícího programu a systematicky se pohybuje podlaží a stěnách bazénu. Po dokončení cyklu zůstane na podlaží bazénu nečinný a napájení se automaticky vypne.

Poznámky:

- Nedoporučuje se zastavovat bazénového robota před dokončením čistícího cyklu.
- Robot leze po stěnách bazénu v naprogramovaných intervalech. Jeho schopnost šplhat po schodech závisí na jejich geometrii a materiálu.

Provozní podmínky

Bazénový robot je určen pouze pro použití v obytných bazénech za následujících podmínek:

- **Teplota vody:** 13°C - 35°C (55°F - 95°F)
- **Úroveň pH:** 7,2 - 7,6
- **Hladina chloru:** Hladina chloru: podle doporučení výrobce bazénu (doporučená hodnota: 2-4 ppm).

⚠ Důležité upozornění: Nedodržení těchto provozních podmínek může mít vliv na výkon robota.

Přejeme vám, abyste si svého nového bazénového robota užili!

Další informace a podporu naleznete na našich webových stránkách nebo kontaktujte náš zákaznický servis.

Komponenty



Ovládací skříňka



Robotický vysavač bazénů

Operace

Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu umístěte napájecí jednotku alespoň **3,6 m** od bazénu a alespoň **12 cm nad zemí**.

▲ Důležité: Napájecí zdroj **není odolný proti vodě**. Uchovávejte jej mimo dosah vody a přímého slunečního záření, aby nedošlo k jeho poškození.

Chcete-li plovoucí kabel uvolnit, stiskněte plastovou západku na stahovacích páskách. Ve vodě použijte pouze nezbytně nutnou délku kabelu a přebytečný kabel nechte úhledně smotaný v blízkosti zdroje napájení.

Příprava robotického čističe k použití

Před umístěním čističe do bazénu se ujistěte, že:

- V bazénu nikdo není.
- Filtry bazénového robota jsou čisté.
- Voda v bazénu splňuje požadované podmínky (viz "Provozní podmínky").

Umístění robotického čističe do bazénu

1. Odviňte plovoucí kabel a ujistěte se, že se nezamotal a nezkroutí.
2. Prodlužte kabel tak, aby odpovídal délce úhlopříčky bazénu plus další 2 metry.
3. Připojte plovoucí kabel do napájecí zásuvky.
4. Přebytečný kabel udržujte mimo bazén a úhledně smotaný v blízkosti napájecího zdroje.
5. Opatrně umístěte robotický čistič do bazénu a nechte jej klesnout na dno.


▲ Upozornění: Nespouštějte čistič, dokud se zcela neusadí na podlaze bazénu. Provoz čističe mimo vodu může způsobit okamžité a nevratné poškození, čímž zaniká záruka.

Spuštění robotického čističe

1. Napájecí zdroj zapojte do zásuvky.
2. Rozsvítí se **tlačítko zapnutí/vypnutí** a robotický čistič zahájí čisticí cyklus.
3. Pokud je napájecí zdroj již zapojen, tlačítko zapnutí/vypnutí bude blikat, což signalizuje pohotovostní režim.
4. Stisknutím **tlačítka** zapnutí/vypnutí přepnete mezi zapnutým a pohotovostním režimem.

Poznámka: Pokud je váš model vybaven **kontrolkou plného filtru**, nezapomeňte filtr vyjmout a vyčistit, než čistič vložíte zpět do bazénu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte optimální výkon a dlouhou životnost robotického čističe bazénů.

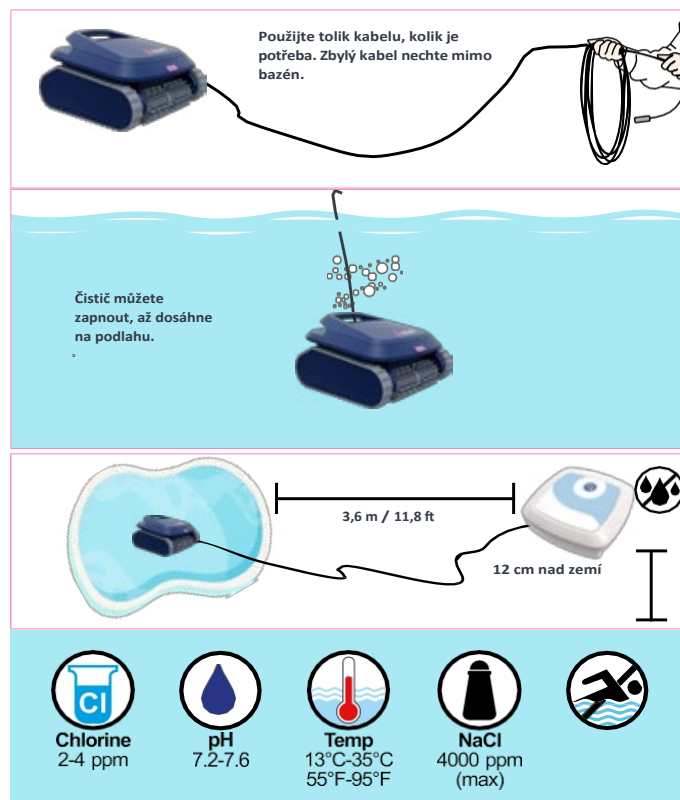

CS

Operace

Čistící cyklus Během čistícího cyklu se robotický čistič systematicky pohybuje po podlaze bazénu a sbírá nečistoty a zbytky. Automaticky mění směr a otáčí se podle zvoleného programu. Každých několik minut stoupá po stěnách bazénu, jak je naprogramováno v jeho vnitřním systému.

Poznámka: Robotický čistič se může během provozu krátce zastavit. Je to normální součást cyklu a neznamená to poruchu.

Zastavení robotického čističe

Po dokončení čistícího cyklu **přejde** robotický čistič **automaticky do pohotovostního režimu** a **tlačítko zapnutí/vypnutí** začne blikat. Ruční zastavení robotického čističe během cyklu:

1. Jednou stiskněte **tlačítko Zapnout/Vypnout**.
2. Tlačítko začne blikat, což znamená, že čistička je nyní v **pohotovostním režimu**.

Vyjmutí čističe z bazénu

1. **Odpojte** plovoucí kabel od zdroje napájení.
2. **Opatrně táhněte za** plovoucí kabel, dokud nebude jednotka v dosahu.
3. Pomocí **rukojeti** vyjměte čistič z bazénu.
4. Sklopte plovoucí kabel od bazénového robota směrem k ovládací skříňce.

▲ Upozornění: Nikdy nezvedejte čistič za plovoucí kabel, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Ovládací skříňka a ovládací prvky

Řídicí jednotka se připojuje k robotu Pool pomocí **plovoucího kabelu** a poskytuje nízkonapěťové napájení a příkazy prostřednictvím **výstupní zásuvky**. Pracuje s napájením střídavým proudem a je vybavena **ovládacím panelem** s následujícími indikátory:

- **Tlačítko zapnutí/vypnutí** - zapíná nebo vypíná přístroj.
- **Indikátor plného filtru** - upozorňuje na nutnost vyčištění filtru (k dispozici u některých modelů).
- **Indikátor Bluetooth** - zobrazuje stav připojení pro příslušné modely.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte optimální výkon a dlouhou životnost svého robotického čističe bazénů.

Napájení



Údržba a skladování

Kontrola a čištění výstupní vrtule Pro dosažení optimální účinnosti pravidelně kontrolujte a čistěte výstupní vrtuli, abyste odstranili vlasy, nečistoty nebo zbytky:

1. **Otočte** zásuvkovou skříňku do otevřené polohy.
2. Opatrně **sejměte** kryt vývodu vody.
3. **Vyčistěte** oblast vrtule od **nečistot nebo vlasů**.
4. Znovu nasadte kryt zásuvky a zajistěte skříňku zpět.

Poznámka: V závislosti na modelu může být jednotka vybavena **jednoduchými nebo dvojími filtry**.

Dodržováním těchto kroků údržby zajistíte, že váš robotický čistič bude pracovat na nejvyšší výkon a bude mít dlouhou životnost.

Čištění filtrů

Abyste zachovali optimální výkon, je třeba filtr(y) po každém čisticím cyklu vyčistit. Postupujte podle následujících pokynů:

5. Stisknutím **uvolňovacího tlačítka** otevřete víko.
6. Opatrně **vyjměte filtr(y)** z jednotky.
7. Opláchněte **vnější stranu** filtru čerstvou vodou (bez klorinu).
8. Stříknete vodu z **vnitřní strany**, abyste spláchli všechny nečistoty a zbytky.
9. Po vyčištění **vložte filtr(y)** bezpečně zpět do bazénového robota.



Uložení bazénového robota

Abyste zajistili dlouhou životnost robotického čističe, dodržujte následující pokyny pro skladování:

1. **Odpojte** napájecí kabel ze zásuvky.
2. **Odpojte** plovoucí kabel od ovládací skříňky.
3. **Zajistěte, aby** byla ovládací skříňka suchá a chráněná před vodou.
4. Abyste zabránili zamotání plovoucího kabelu, narovnejte jej až do konce.
5. **Opláchněte** vnitřní i vnější část čisticího prostředku čistou vodou.

6. Před uskladněním **nechte jednotku zcela vyschnout**.
7. **Opatrně srolujte plovoucí kabel ze strany bazénového robota směrem k ovládací skříňce**, aby se nezamotal, a položte jej na horní část čističe bazénu.
8. **Všechny součásti skladujte na suchém, uzavřeném místě s pokojovou teplotou**, aby nedošlo k jejich poškození.

⚠ Upozornění: Skladování bazénového robota nebo jeho součástí ve vlhkém nebo vystaveném prostředí může vést k jeho poškození.

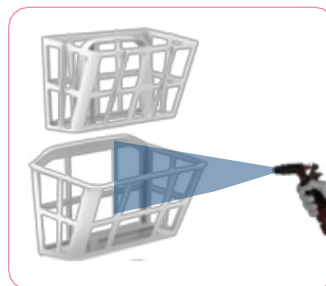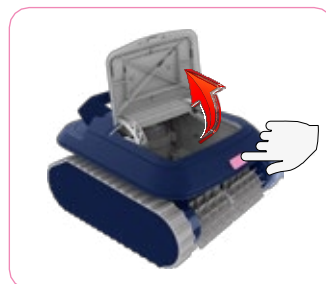

CS

Průvodce řešením problémů

▲ Důležitá bezpečnostní upozornění

- Během provozu robotického čističe se nezdržujte v bazénu.
- Před spuštěním čističe odstraňte z bazénu všechny předměty.
- Nenechávejte čistič v bazénu, pokud jej .
- Napájení vždy připojujte přes **proudový chránič (GFCI)** (USA) nebo **proudový chránič (RCD)** (Evropa) s maximální hodnotou 30 mA.
- Zajistěte, aby připojení napájení odpovídalo místním a národním předpisům pro elektroinstalaci.
- Díly vyměňujte pouze za originální komponenty z **autorizovaného servisního střediska BWT**.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte čistič, pokud byly do bazénu přidány tekuté **flokulanty nebo čisticí prostředky**, protože tyto látky mohou ucpat a poškodit filtry.

Běžné problémy a řešení

Čistička se nezapne

Možné příčiny a řešení:

▪ Žádné napájení v zásuvce

1. Odpojte čistič od napájecí jednotky.
2. Odpojte napájecí zdroj ze , počkejte 30 sekund a znovu jej připojte.
3. Zapněte napájení. Pokud se čistička nespustí, zkuste jinou zásuvku.

▪ Překážka v systému pohonu

1. Zkontrolujte, zda hnací řemeny nepřekáží nebo nejsou znečištěné.
2. Odstraňte všechny předměty, které blokují systém pohonu.

▪ Vrtule je poškozená nebo zanesená vlasy

1. Odšroubujte pojistku výstupu umístěnou na horním výstupu.
2. Zkontrolujte, zda není vrtule poškozená nebo ucpaná, a případně ji vyčistěte.

Čistička se pohybuje, ale nečerpá vodu

Možné příčiny a řešení:

▪ Znečištěné filtry

1. Filtry vyjměte a důkladně vyčistěte.

▪ Ucpaná nebo poškozená vrtule

1. Odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu.
2. Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo znečištěná, a v případě potřeby ji vyčistěte.

Čistička čerpá vodu, ale nepohybuje se

Možné příčiny a řešení:

▪ Překážka v systému pohonu

1. Zkontrolujte, zda nejsou hnací řemeny zamotané.
2. Odstraňte všechny překážky.

Čistička se spustí, ale po krátké době se vypne

Možné příčiny a řešení:

▪ Znečištěné filtry

1. Vyjměte a vyčistěte filtry.
2. Restartujte robotický čistič.

▪ Ucpaná nebo poškozená vrtule

1. Odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu.
2. Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo znečištěná, a v případě potřeby ji vyčistěte.

▪ Překážka v systému pohonu

1. Zkontrolujte, zda hnací řemeny nepřekáží.
2. V případě nálezu odstraňte nečistoty.

Čistič nezachycuje nečistoty

Možné příčiny a řešení:

▪ Ucpané nebo poškozené filtry

1. Vyjměte a vyčistěte filtry.
2. Zkontrolujte, zda nejsou filtry děravé; pokud jsou poškozené, vyměňte je.

- **Ucpaná nebo poškozená vrtule**

1. Odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu.
2. Zkontrolujte vrtuli a v případě ji vyčistěte nebo vyměňte.

Čistič nepokrývá celý bazén

Možné příčiny a řešení:

- **Ucpané filtry**

1. Vyjměte a vyčistěte filtry.

- **Nedostatečná délka kabelu**

1. Ujistěte se, že je k dispozici dostatek plovoucího kabelu, aby dosáhl do všech částí bazénu.
2. Zkontrolujte, zda je kabel správně rozložen a zda není zamotaný.

- **Ucpaná nebo poškozená vrtule**

1. Odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu.
2. Zkontrolujte vrtuli a v případě ji vyčistěte nebo vyměňte.

Čistič neleze po stěnách

Možné příčiny a řešení:

- **Znečištěné filtry**

1. Vyjměte a vyčistěte filtry.

- **Ucpaná nebo poškozená vrtule**

1. Odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu.
2. Zkontrolujte vrtuli a případně ji vyčistěte.

Podle tohoto průvodce odstraňováním problémů můžete zajistit optimální funkci robotického čističe bazénů, abyste dosáhli co nejlepšího čistícího výkonu.

Cycle de nettoyage

Během čistícího cyklu se robot pro čištění rybníků systémově umísťuje na dno bazénu a shromažďuje zbytky vody a nečistoty.

Automaticky mění směr a jede podle zvoleného programu. Toutes les quelques minutes, il grimpe aux parois de la piscine selon sa programmation interne.

Remarque : Le robot peut s'arrêter brièvement pendant son fonctionnement. Ceci est normal et ne signifie pas un dysfonctionnement.

Objednávka robota pro piscine

Po ukončení cyklu přejde robot automaticky do **režimu veille** a **tlačítko On/Off** začne svítit. Pour arrêter manuellement le robot pendant un cycle :

1. Appuyez une fois sur le **bouton On/Off**.
2. Le bouton clignotera, indiquant que le robot est en **mode veille**.

Vrácení robota z rybníka (Retrait du robot de la piscine)

1. Débranchez le câble flottant de l'alimentation.
2. Důkladně nacvakněte kabel, aby se robot dostal do hlavní polohy.
3. Soulevez le robot en utilisant la poignée.

⚠ Pozor : Ne soulevez jamais le robot par le câble flottant, cela pourrait l'endommager.

Alimentation & commandes

L'unité d'alimentation connecte le robot via le câble flottant et fournit une alimentation basse tension ainsi que des commandes via sa sortie.

Elle fonctionne avec du courant alternatif et dispose d'un panneau de commande avec les indicateurs suivants :

- **Bouton On/Off** - Zapnutí nebo vypnutí přístroje.
- **Indicateur de filtre plein** - Avertit lorsque le filtre doit être nettoyé (sur certains modèles).
- **Indicateur Bluetooth** - Indikace stavu připojení pro kompatibilní modely.

En suivant ces instructions, vous garantisiez des performances optimales et une longue durée de vie de votre robot de piscine.

Napájení



-  Zapnuto/vypnuto
-  Indikátor plného filtru
-  Bluetooth

Nettoyage des filtres

Pro zajištění optimálního výkonu je nutné filtry čistit po každém cyklu čištění. Suivez ces étapes :

1. Appuyez sur le **bouton de déverrouillage** pour ouvrir le couvercle.
2. **Vyndejte z přístroje filtry a důkladně je vyčistěte.**
3. **Rincez l'extérieur** du filtre avec de l'eau propre.
4. Pulvérisez de l'eau de l'intérieur vers l'extérieur pour éliminer toutes les saletés et débris.
5. Une fois propre, **remplacez les filtres** dans l'appareil en toute sécurité.

Zásoby robota pro piscine

Pour assurer la longévité de votre robot de piscine, suivez ces étapes de stockage :

1. **Débranchez** le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. **Déconnectez** le câble flottant de l'alimentation électrique.
3. **Ujistěte se, že** přívod vody zůstává čistý a v dostatečné vzdálenosti od vody.
4. **Dérroulez et enrroulez légèrement** le câble flottant pour éviter les nœuds.
5. **Rincez** l'intérieur et l'extérieur du robot avec de l'eau propre.
6. Před zapnutím **nechte přístroj úplně odpočinout (Laissez l'appareil sécher complètement** avant de le ranger).
7. **Enroulez délicatement le câble flottant** et placez-le sur le robot.
8. **Skladujte všechny složky na bezpečném a bezpečném místě**, abyste zabránili poškození.

⚠ **Upozornění:** Skladování čističky nebo jejích součástí ve vlhkém nebo vystaveném prostředí může vést k jejich poškození.

Vérification et nettoyage de l'hélice de sortie d'eau

Pro optimální účinnost kontrolujte a čistěte zařízení

périodiquement l'hélice de sortie d'eau pour éliminer les cheveux, la saleté ou les débris :

1. Dévissez le verrou de sortie qui fixe le couvercle de sortie.
Vraťte opatrně kulový kohoutek třídění vody zpět. Éliminez tous les débris ou cheveux de l'hélice.
Remettez le couvercle de sortie en place et fixez le verrou.

Poznámka: V závislosti na modelu může být jednotka vybavena **jednoduchými nebo dvojími filtry**.

Dodržováním těchto kroků údržby zajistíte, že váš robotický čistič bude pracovat na nejvyšší výkon a bude mít dlouhou životnost.



FR

Guide de dépannage

▲ Avertissements de sécurité importants

- Neez pas rest dans la piscine lorsque le nettoyeur robot est en fonctionnement.
- Enlevez tous les objets de la piscine avant de démarrer le nettoyeur.
- Ne laissez pas le nettoyeur dans la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Připojte vždy napájení pomocí přerušovače napájení (GFCI) États-Unis) nebo proudového chrániče (RCD) (Evropa) s maximálním proudem 30 mA.
- Assurez-vous que la connexion d'alimentation est conforme aux réglementations locales et nationales de câblage.
- Vyměňte díly výhradně za díly původem z autorizovaného servisního střediska BWT.
- Conservez hors de la portée des enfants.
- Nefaites pas fonctionner le nettoyeur si des floculants liquides ou des clarifiants ont été ajoutés à la piscine, car ces substances peuvent obstruer et endommager les filtres.

Problèmes courants et solutions

Le nettoyeur ne s'allume pas

Možné příčiny a řešení :

▪ Pas d'alimentation dans la prise

1. Déconnectez le nettoyeur de l'alimentation.
2. Débranchez l'alimentation de la prise, attendez 30 secondes et rebranchez-la.
3. Allumez l'alimentation. Si le nettoyeur ne démarre pas, essayez une autre prise.

▪ Překážka v trakčním systému

1. Vérifiez les courroies de traction pour détecter des obstructions ou des débris.
2. Enlevez tout objet bloquant le système de traction.

▪ Le propulseur est endommagé ou obstrué par des cheveux

1. Dévissez le verrou de la sortie située sur la sortie supérieure.
2. Vérifiez si le propulseur est cassé ou obstrué et nettoyez-le si nécessaire.

Le nettoyeur se déplace mais ne pompe pas l'eau

Možné příčiny a řešení :

▪ Prodej filtrů

1. Filtry opatrně vyjměte a vyčistěte.

▪ Propulseur bloqué ou endommagé (zablokovaný nebo poškozený hnací motor)

1. Dévissez le verrou de la sortie sur la sortie supérieure.
2. Vérifiez le propulseur pour des dommages ou des débris et nettoyez-le si nécessaire.

Le nettoyeur pompe l'eau mais ne se déplace pas

Možné příčiny a řešení :

▪ Překážka v trakčním systému

1. Vérifiez les courroies de traction pour des débris emmêlés.
2. Odstraňte překážky.

Le nettoyeur démarre puis s'éteint après un court moment

Možné příčiny a řešení :

▪ Prodej filtrů

1. Vyjměte a vyčistěte filtry.
2. Redémarrez le nettoyeur robot.

▪ Propulseur bloqué ou endommagé (zablokovaný nebo poškozený hnací motor)

1. Dévissez le verrou de la sortie sur la sortie supérieure.
2. Vérifiez le propulseur pour des débris ou des dommages et nettoyez-le si nécessaire.

▪ Překážka v trakčním systému

1. Vérifiez les courroies de traction pour toute obstruction.
2. Retirez les débris si vous en trouvez.

Le nettoyeur ne collecte pas la saleté

Možné příčiny a řešení :

▪ Filtres obstrués nebo endommagés

1. Vyměňte a vyčistěte filtry.
2. Vérifiez les filtres pour détecter des trous ; s'ils sont endommagés, remplacez-les.

▪ Propulseur bloqué ou endommagé (zablokovaný nebo poškozený hnací motor)

1. Dévissez le verrou de la sortie sur la sortie supérieure.
2. Vérifiez le propulseur et nettoyez-le or remplacez-le si nécessaire.

Le nettoyeur ne couvre pas toute la piscine

Možné příčiny a řešení :

▪ Filtres obstrués

1. Vyměňte a vyčistěte filtry.

▪ Longueur de câble insuffisante (nedostatečná délka kabelu)

1. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de câble flottant pour atteindre toutes les zones de la piscine.
2. Vérifiez que le câble est correctement étalé et non enchevêtré.

▪ Ucpaná nebo poškozená vrtule

1. Odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu.
2. Zkontrolujte vrtuli a v případě ji vyčistěte nebo vyměňte.

Le nettoyeur ne grimpe pas les parois

Možné příčiny a řešení :

▪ Prodej filtrů

1. Vyměňte a vyčistěte filtry.

▪ Propulseur bloqué ou endommagé (zablokovaný nebo poškozený hnací motor)

1. Dévissez le verrou de la sortie sur la sortie supérieure.
2. Vérifiez le propulseur et nettoyez-le si nécessaire.

En suivant ce guide de dépannage, vous vous assurerez que votre nettoyeur robot fonctionne de manière optimale pour des performances de nettoyage maximales.

Posizionamento dell'unità di alimentazione

Per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente, posizionare l'unità di alimentazione ad almeno **3,6 metri dalla piscina e ad almeno 12 cm dal suolo**.

▲ Importante: L'unità di alimentazione non è resistente all'acqua. Tenerla lontana dall'acqua e dalla luce diretta del sole per evitare danni.

Per rilasciare il cavo galleggiante, premere la chiusura in plastica delle fascette. Utilizzare solo la lunghezza di cavo necessaria in acqua e mantenere il cavo in eccesso ordinatamente avvolto vicino all'unità di alimentazione.

Příprava robota k použití

Prima di inserire il robot nella piscina, assicurarsi che:

- Non ci siano persone in piscina.
- I filtri siano puliti.
- L'acqua della piscina soddisfi le condizioni richieste (vedere "Condizioni di funzionamento").

Vložení robota do pískoviště

1. Srotolare il cavo galleggiante assicurandosi che non sia attorcigliato o annodato.
2. Estendere il cavo fino alla lunghezza diagonale della piscina più 2 metri aggiuntivi.
3. Collegare il cavo galleggiante alla presa dell'unità di alimentazione.
4. Tenere il cavo in eccesso fuori dalla piscina e avvolto ordinatamente vicino all'unità di alimentazione.
5. Inserire delicatamente il robot in piscina e lasciarlo affondare fino al fondo.


▲ Upozornění: Nepoužívejte robota, pokud není úplně umístěn na povrchu pískoviště. L'uso del robot fuori dall'acqua può causare danni immediati e irreversibili, invalidando la garanzia.

Avvio del robot di pulizia

1. Collegare l'unità di alimentazione a una presa di corrente.
2. Il pulsante On/Off si illuminerà e il robot inizierà il ciclo di pulizia.
3. Se l'unità di alimentazione è già collegata, il pulsante On/ Off lampeggerà, indicando la modalità standby.
4. Premere il pulsante On/Off per passare dalla modalità standby alla modalità di funzionamento.

Poznámka: Se il modello è dotato di un indicatore di filtro pieno, rimuovere e pulire il filtro prima di reinserire il robot in piscina.

Seguendo questi passaggi, si garantisce il massimo rendimento e una maggiore durata del robot pulitore per piscina.

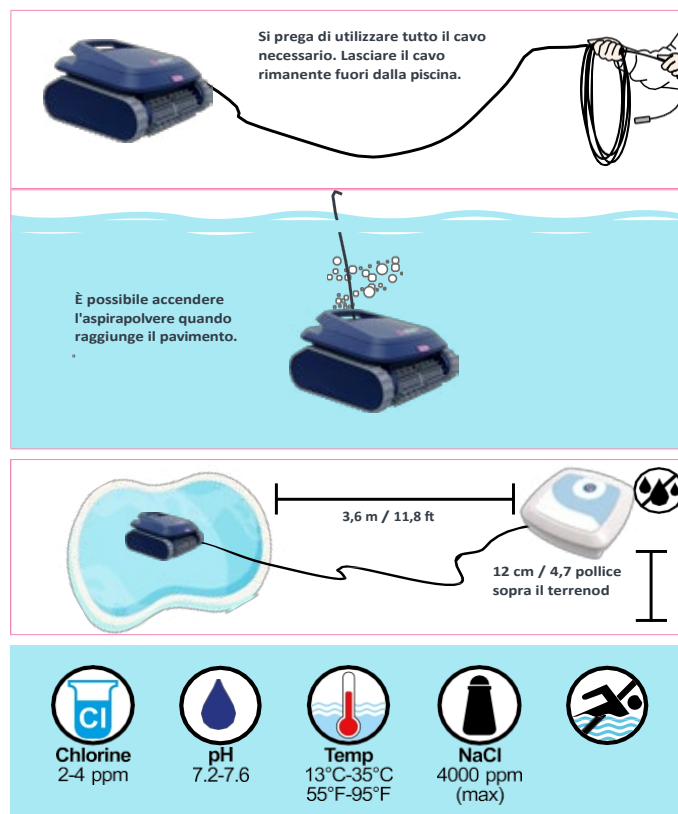

IT

Ciclo di pulizia

Durante il ciclo di pulizia, il robot si muove sistematicamente sul fondo della piscina, raccogliendo sporco e detriti. Cambia direzione e ruota automaticamente in base al programma selezionato. Ogni pochi minuti, sale sulle pareti della piscina come previsto dalla sua programmazione interna.

Poznámka: Il robot potrebbe fermarsi brevemente durante il funzionamento. Questo è normale e non indica un malfunzionamento.

Zatčení robota

Po dokončení jednoho cyklu pulizování se robot automaticky přepne do pohotovostního režimu a začne svítit pulzátor On/Off. Pro ruční přerušení cyklu:

1. Stiskněte jednou rukou tlačítko Zapnout/Vypnout.
2. Il pulsante lampeggerà, segnalando che il robot è in modalità standby.

Rimozione del robot dalla piscina

1. Vyměte přírodní šňůru přírodního potrubí.
2. Tirare delicatamente il cavo finché il robot non è a portata di mano.
3. Utilizzare la maniglia per sollevare il robot fuori dalla piscina.

⚠ Pozor: Non sollevare mai il robot dal cavo galleggiante, poiché potrebbe danneggiarsi.

Alimentazione e controlli

L'alimentatore collega il robot attraverso il cavo galleggiante e fornisce alimentazione a bassa tensione e comandi tramite la sua uscita.

Funziona con corrente alternata e ha un pannello di controllo con i seguenti indicatori:

- **Pulsante On/Off** - Zapnutí nebo vypnutí zařízení.
- **Indicatore filtro pieno** - Avvisa quando il filtro necessita di pulizia (disponibile su alcuni modelli).
- **Indikátor Bluetooth** - zobrazuje stav připojení pro kompatibilní modely.

Seguendo queste istruzioni, si garantisce un'ottima prestazione e una lunga durata del robot per piscina.

Napájení



Váš **AKTIVAČNÍ KÓD** najdete na stříbrném štítku umístěném uvnitř robota XXXX - XXXX.



Ovládání čističe bazénu F1 pomocí
BWT NEJLEPŠÍ APLIKACE PRO DOMÁCNOST S VODOU



BK0019438/PA

