


Návod k obsluze

F1SONIC PRO

- CS** Návod k obsluze
- FR** Mise en marche de votre robot nettoyeur de piscine
- DE** Bedienungsanleitung für den automatischen Bodensauger
- IT** Manuale di istruzioni
- ES** Funcionamiento del robot limpiador de piscina

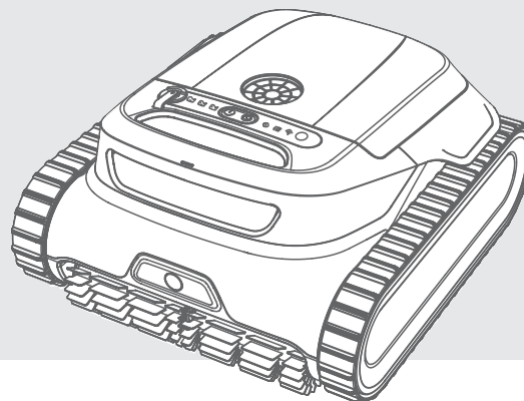




Varování

1. V zájmu vaší bezpečnosti NEPROVÁDĚJTE žádné jiné činnosti než běžné čištění a údržbu popsané v této příručce. Servis tohoto výrobku musí provádět odborník, který má licenci a kvalifikaci pro opravy bazénového vybavení podle místních zákonů.
2. K nabíjení používejte POUZE originální a autorizovaný napájecí adaptér a kabel.
3. NEPOUŽÍVEJTE, pokud je napájecí kabel poškozený. Před nabíjením se ujistěte, že jsou konektor a zásuvka suché a čisté.
4. Ujistěte se, že je elektrická zásuvka chráněna přerušovačem zemního spojení (GFI) nebo přerušovačem zemního svodu (ELI).
5. NEPOKOUŠEJTE se nabíjet FISONIC PRO, když je robot v provozu. Ujistěte se, že je napájení vypnuté.
6. NEVSTUPUJTE do bazénu, když robot běží v bazénu.
7. Nesprávná instalace a/nebo provoz může vést ke ztrátě záruky.
8. Abyste snížili riziko zranění, NEDOVOLUJTE dětem, aby robota obsluhovaly nebo na něm jezdily.
9. Při nabíjení by měl být robot uložen na chladném místě, aby nedošlo k poškození vnitřních elektrických součástí v důsledku přehřátí.
10. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
11. NEPOKOUŠEJTE se vyměnit baterii sami. V případě nutnosti výměny baterie se obraťte na zákaznický servis.

Přečtěte si návod a postupujte podle něj. V případě nevhodného použití nenese BWT odpovědnost za ztráty nebo zranění.

1. Toto zařízení musí nainstalováno a provozováno podle pokynů.
2. Toto zařízení musí být instalováno tak, aby byla zajištěna vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob, a nesmí být umístěno společně s jinou anténou nebo vysílačem.
3. Podle předpisů pro průmysl Kanady/Evropy/Austrálie smí tento rádiový vysílač pracovat pouze s anténou typu a s maximálním (nebo menším) ziskem schváleným pro vysílač průmyslem Kanady/Evropy/Austrálie.
4. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.
5. Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na stinném místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla. (Po každém použití doporučujeme zařízení vyjmout z vody).

V krabici

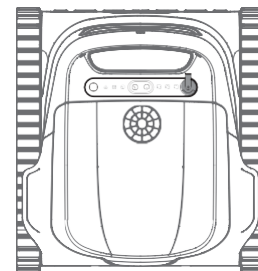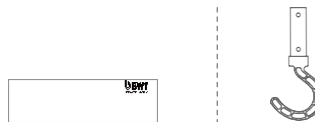

VAROVÁNÍ: Používejte pouze s nabíječkou baterií
DZ130AWL252450V

Rychlé nastavení


Stáhněte si aplikaci BWT Robotics

Zaregistrujte se nebo se přihlaste

1. Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy robota zapněte.
2. Stáhněte si aplikaci BWT Robotics ve svém obchodě s aplikacemi.
3. Při nastavování robota postupujte krok za krokem.

Poznámka: Zapněte Bluetooth a povolte lokalizační služby, aby telefon mohl robota během nastavování detekovat (**podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi**).

Resetování Wi-Fi

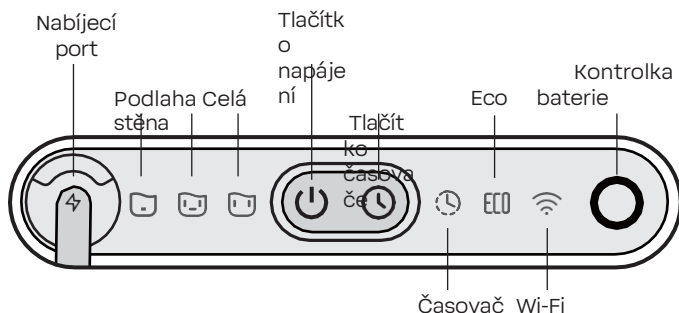


1. Pokud kontrolka Wi-Fi bliká, znamená to, že čeká na spárování.
2. Pokud kontrolka Wi-Fi svítí, znamená to, že je zařízení již připojeno k síti Wi-Fi. Chcete-li resetovat Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko časovače po dobu alespoň 3 sekund, dokud nezačne indikátor Wi-Fi opět blikat.

	Ikona	Význam
Tisk  na		Čištění podlahy bazénu
		Čištění podlahy a stěn bazénu
		stěny bazénu a vodovodní potrubí
Stiskněte tlačítko 		Nesvítí: Pokud není připojen k Wi-Fi, bude pracovat až do vybití baterie; pokud je připojen k Wi-Fi, bude pracovat po odhadovanou dobu funkce Auto. Svítí na: Provoz na pevnou dobu 1 hodiny
	ECO	úsporný režim: * 48 hodinový

Indikátor baterie	Zelená	Modrá	Červená
Úroveň nabití baterie	51 ~ 100%	26 ~ 50%	1 ~ 25%
Rychlé blikání	Spustí se čištění a robota můžete pustit do vody.		
Pomalů bliká	Nabíjení		
Solidní na	Provoz ve vodě nebo pohotovostní režim		

Nabíjení

1. Před prvním úklidem robota plně nabijte na 5 hodin.
2. Pro zajištění bezpečnosti baterie udržujte nabíjecí kolíky v suchu. Můžete je otřít suchým měkkým hadříkem. Před nabíjením otřete z nabíjecích kolíků veškerou vodu.

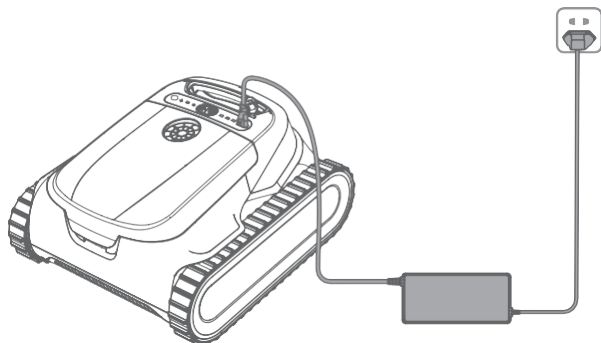


Operace


Zahájení čištění

1. Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy robota zapnete.
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení přepnete a zvolte režim čištění.
3. Když **indikátor baterie rychle bliká**, stačí robota vhodit do bazénu a robot začne pracovat.


Auto Park

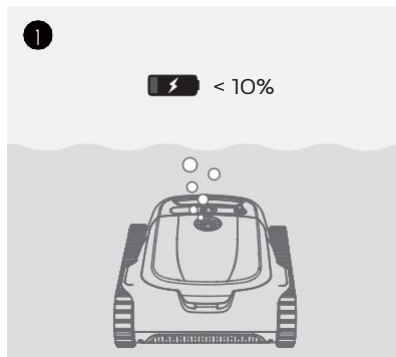


Robot se automaticky zaparkuje (**přesune se k okraji bazénu**), jakmile dokončí čištění nebo když je úroveň nabití baterie < 10 %.

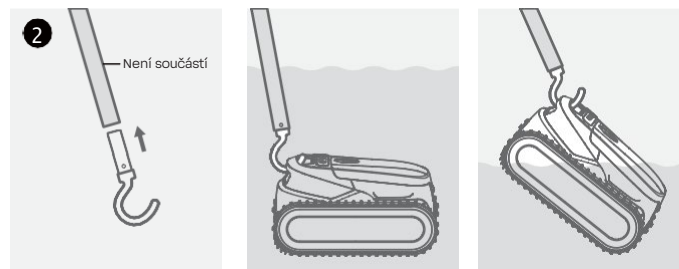


Chcete-li robota vyjmout z bazénu, připevněte standardní tyč (**není součástí dodávky**) k vytahovacímu háku a pomocí ní robota zvedněte vody.

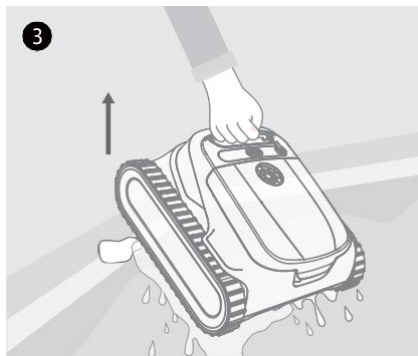


Držte robota ve svislé poloze a vypustte z něj vodu.

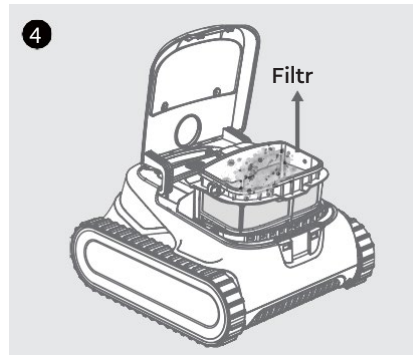

Otevřete kryt filtru a vyjměte filtr z robota.

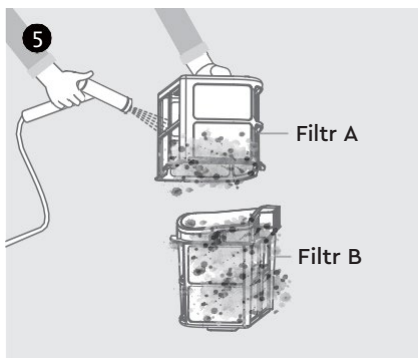

Vyprázdněte z filtru všechny nečistoty. Poté filtr propláchněte hadicí s čistou vodou. Pokud je příliš znečištěný, vyčistěte filtr mýdlovou vodou a kartáčem s měkkými štětinami.

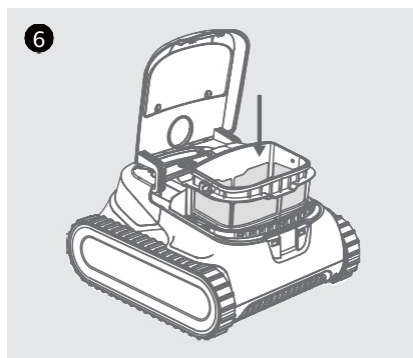

Nainstalujte filtr do robota a řádně uzavřete kryt pro příští čištění. Robota uložte na suché místo a nechte jej řádně vyschnout. Neumísťujte robota na přímé sluneční světlo.

Péče a údržba

Filtrační koš podle vyměňte)

1. Otevřete kryty filtrů a vyjměte filtry z obou stran robota.
2. Vložte nové filtry.
3. Pečlivě zavřete kryty filtrů.
4. Doporučuje se čistit filtrační koš po každém čistícím cyklu.

Kryt oběžného kola (podle potřeby vyčistěte)

1. Vypněte robota. Otevřete kryt filtru a vyjměte koš filtru.
2. Otočte a sejměte kryt oběžného kola a poté pomocí malého nože nebo jiného nástroje očistěte případné zamotané vlasy.
3. Otočte kryt oběžného kola zpět na místo.

Dlouhodobé skladování

Před dlouhodobým skladováním nabijte baterii alespoň na 60 ~ 80 %. Doporučená teplota skladování: -5~ 35°C (23~ 95°F). Pro optimální stav baterie provádějte alespoň jedno nabití každých 6 měsíců.

Specifikace produktu

Rozměr výrobku	430 * 400 * 230 mm
Hmotnost položky	8,0 kg
Kapacita baterie	9 600 mAh
Maximální výkon	130 W
Vstup napájecího adaptéru	100~ 240V AC 50/60 Hz
Výstup napájecího adaptéru	25V DC
Teplota skladování	-5~ 35 °C
Hloubka vody	0,5~ 4 m
Teplota vody	5~ 35°C
Úroveň pH	7.0 ~7.8
NaCl	Max. 4 000 ppm
Chlor	Maximálně 4 ppm

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, ke kterému je připojen přijímač.

- Porad'te se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Anténa (antény) použitá (použité) pro tento vysílač musí být instalována (instalovány) tak, aby byla zajištěna vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob, a nesmí být umístěna (umístěny) společně s jinou anténou nebo vysílačem, Koncoví uživatelé musí být seznámeni s podmínkami provozu vysílače, aby splňovali požadavky na vystavení rádiovým vlnám.

Prohlášení Kanady

- Angličtina:

Tento přístroj obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou v souladu s licenčními podmínkami RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

- Francouzština:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux flux RSS exemptés de licence de Innovation, Science et développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

Přístroj nesmí způsobovat rušivé vlivy.

Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Použité antény pro tento přístroj musí být instalovány tak, aby byla zajištěna vzdálenost odstupů nejméně 20 cm od všech osob a nesmí být umístěny nebo fungovat společně s jinými anténami nebo anténními přístroji. Les utilisateurs doivent avoir des conditions de fonctionnement de l'émetteur pour satisfaire à la conformité à l'exposition RF.

